




# Montage instructies

Gelaatsschermen EPRAFORM®

## Bevestiging van het transparante scherm op de hoofdband

- Schuif het scherm met een hoek in het U-vormige clipje **A**.
- Leg vervolgens het scherm met de gaatjes op de pinnen **1,2,3** en **4** en druk goed aan.
- Buig het scherm lichtjes en schuif de andere hoek in het U-vormige clipje **B**.

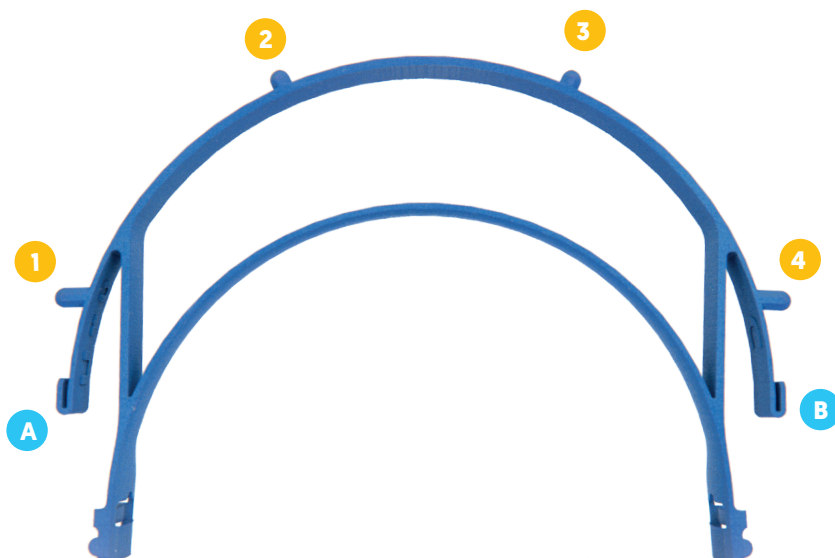

## Bevestiging van de elastische band aan de hoofdband

- De bijgeleverd elastische band is voorzien van knoopsgaten. Bevestig de band, op het gewenste formaat, op de daarvoor bestemde pinnen **C**.

*Indien de bijgeleverd band niet meer voldoet, kan een standaard elastische band op de volgende wijze bevestigd worden*

- Steek het uiteinde van het elastiek **[1]** van binnenuit naar buiten door het gat.
- Steek aan de buitenkant het elastiek weer terug, over het kunststof bruggetje heen **[2]** door de gleuf, weer naar binnen **[3]**.
- Herhaal dit ook aan de andere kant van de hoofdband.
- Trek aan de korte einden van het elastiek om de band op maat te maken. Dit werkt het beste als de hoofdband niet al op het hoofd geplaatst is.

